




thotem A20

MANUAL TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- A. Gabinete em ABS e TPU injetado com classificação IPX6, resistente a água, poeira e queda até 70cm;
- B. Bluetooth 5.0 compatível com smartphones, tablets, notebooks, desktops entre outros;
- C. Função gravação com 1(um) toque;
- D. Bateria de íons de lítio de 7,4 V e 3200 mAh de alta capacidade;
- E. Suporte micro SD e USB até 32Gb.

ESPECIFICAÇÕES:

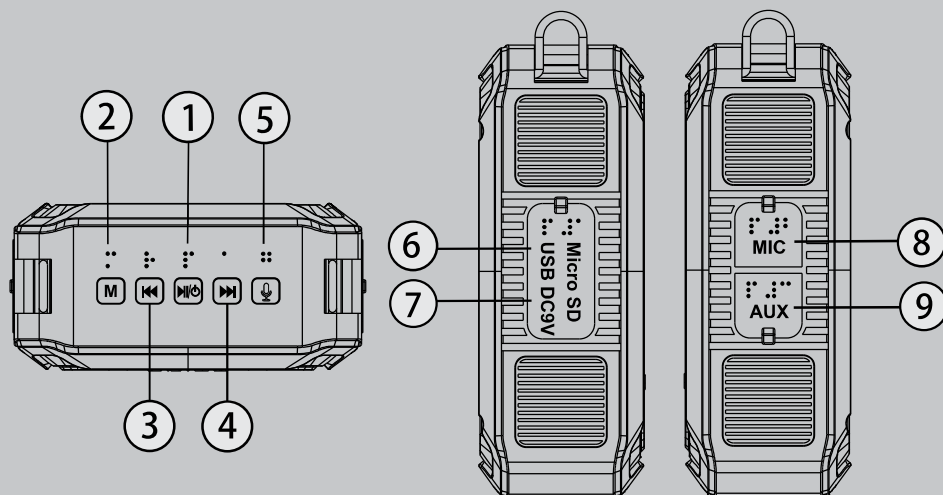

FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO:

1. BOTÃO ON/OFF - REPRODUZIR E PAUSAR: ▶||/⏻

- A. Pressione o botão por 3 (três) segundos para ligar ou desligar o equipamento.
- B. Na reprodução de músicas, pressione breve para pausa, pressione novamente de breve para reproduzir.

2. TECLA MODO: **M**


- A. Pressione brevemente "M" para selecionar/alternar entre um dos modos de reprodução: UHF, Bluetooth e quando inseridos o Cartão Micro SD e USB.

3. TECLA RETROCEDER / VOLUME (-): ◀◀

- A. No modo de reprodução de músicas pressione brevemente esta tecla para voltar a faixa anterior.
- B. Pressione e segure para baixar o volume.

4. TECLA AVANÇAR / VOLUME (+): ▶▶

- A. No modo de reprodução de músicas pressione brevemente esta tecla para avançar a próxima faixa.
- B. Pressione e segure para aumentar o volume.

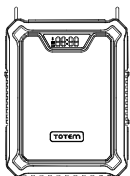

thotem A20

MANUAL TÉCNICO


5. GRAVAÇÃO (REC):

Pressione para iniciar uma gravação. Pressione novamente para parar a gravação.

NOTA: A gravação só é ativada no HEADSET COM FIO conectado a porta "MIC" e cartão SD / USB inseridos.

6. SLOT CARTÃO (MICRO SD) E USB (PENDRIVE) ATÉ 32GB:

1. Cartão Micro SD: Insira-o corretamente verificando a posição correta de encaixe conforme desenho no equipamento.

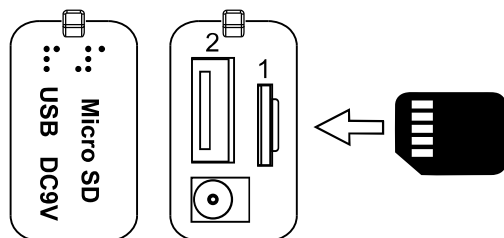

2. Porta USB para conectar um pendrive nas funções de gravação/reprodução no formato Mp3/Wav. Também carrega o seu smartphone na função PowerBank.

7. PORTA DE CARREGAMENTO DC 9V:


Para carregamento do amplificador.

8. ENTRADA MIC (P2 3.5MM):

Porta para conexão de microfone de mão ou headset com fio.

9. ENTRADA AUX (P2 3.5MM):

Entrada para utilizar com cabo P2 na função de amplificação do som.

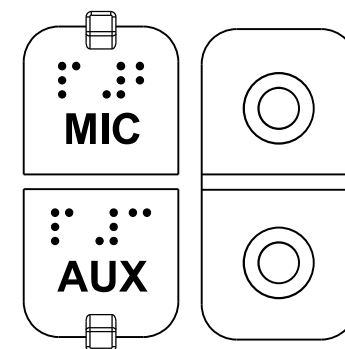


INSTRUÇÕES DE USO:

CARREGANDO SEU THOTEM A20

Quando o ícone da bateria piscar no visor led, significa pouca energia. DESLIGUE O EQUIPAMENTO. Carregue através do CABO e CARREGADOR BIVOLT 110/240V, com saída DC 9V-1.2A que acompanha o THOTEM A20. O tempo de carregamento é de 3 à 5 hs. O ícone da bateria piscará durante todo o carregamento e quando parar, significa que estará totalmente carregada.

NOTA: MANTENHA O EQUIPAMENTO SEMPRE DESLIGADO DURANTE TODO O CARREGAMENTO E UTILIZE APENAS O CARREGADOR ORIGINAL.

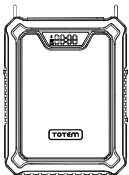

thotem A20

MANUAL TÉCNICO

GRAVANDO

Este equipamento suporta gravação de voz através do HEADSET/MICROFONE **COM FIO** que acompanha o produto. Certifique-se de que o Cartão Micro SD ou USB foram inseridos e, em seguida, conecte os microfones na porta "MIC", pressione a tecla "  " para gravar e pressione novamente a tecla "  " para interromper a gravação, logo, ele irá reproduzir automaticamente os arquivos gravados.

Os arquivos de gravação serão salvos automaticamente em 1 (um) dos dispositivos inseridos USB (pendrive) ou Cartão Micro SD e para reproduzi-los basta pressionar rapidamente a tecla "  " para ouvir no modo Mp3/Wav.

BLUETOOTH

Conecte o seu dispositivo Bluetooth seguindo os passos desta forma:


A. Ligue o amplificador e pressione a tecla "M" para entrar no modo Bluetooth. Este modo estará pronto quando emitir o comando de voz "BLUETOOTH AGUARDANDO CONEXÃO".

B. Ligue a função Bluetooth do seu celular e busque "THOTEM A20".


Clique e ele será conectado com sucesso quando ouvir o comando de voz "BLUETOOTH CONECTADO".

Ao reproduzir música, mantenha-se próximo ao amplificador para manter o sinal estável.

COMO USAR O HEADSET VIA UHF

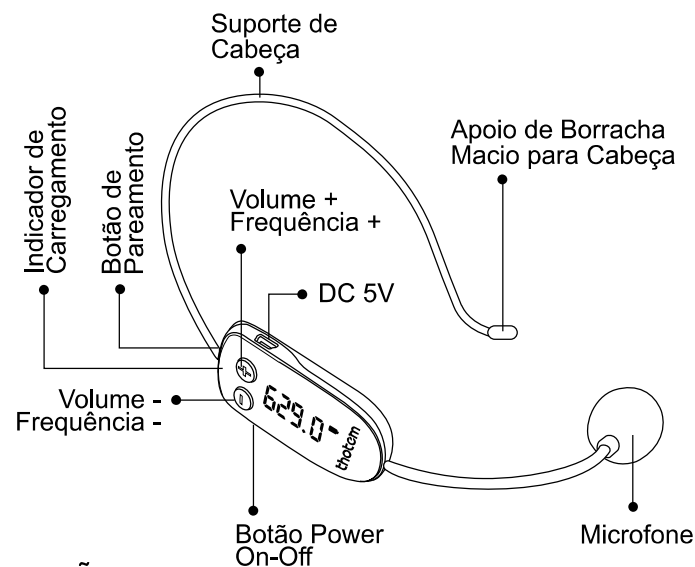

**Tempo de Operação
Headset: 4hs.**

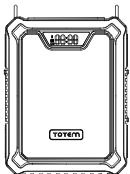

thotem A20

MANUAL TÉCNICO

1. LIGANDO/DESLIGANDO O HEADSET UHF DO SEU THOTEM A20:

Empurre a chave no modo "ON" para ligá-lo e a tela mostrará a frequência automaticamente. Empurre a chave para "OFF" para desligá-lo.

2. LIGANDO/DESLIGANDO O MICROFONE DE MÃO UHF DO SEU THOTEM A20 (OPCIONAL):

Pressione por 3 (três) segundos o botão "  " para ligá-lo e a tela mostrará o volume e a frequência atual. Pressione novamente por 3 (três) segundos o botão "  " para desligá-lo.

POR CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA O HEADSET SEM FIO JÁ VEM EMPARELHADO E VOCÊ PODE USÁ-LO DIRETAMENTE.

Se o headset NÃO emitir som ou estiver DESCONECTADO, será necessário emparelhá-lo manualmente como à seguir.

3. CONECTANDO MANUALMENTE A FREQUÊNCIA UHF:

A. Ligue o amplificador de voz e vá pressionando

brevemente a tecla "M" até encontrar o modo UHF. Dentro deste modo (UHF), pressione longamente por 3 (três) segundos a tecla "M" e aguarde o comando de voz "UHF AGUARDANDO CONEXÃO".


B. Ligue o HEADSET, aperte com breves cliques as teclas "+" ou "-" para alternar a frequência desejada e rapidamente pressione por 3 (três) segundos o botão superior de emparelhamento no headset "  ", o visor led do headset piscará e você ouvirá o seguinte comando de voz "UHF CONECTADO".

4. CONTROLE DE VOLUME:

1) Se o amplificador estiver com o volume baixo ou alto, ajuste-os segurando as teclas "  " ou "  " na parte superior do seu aparelho. Você pode também potencializar o volume no seu headset segurando as teclas "+" ou "-".

5. RECARREGANDO O HEADSET DO THOTEM A20

Quando a bateria estiver fraca, uma luz indicadora azul piscará. Desligue o headset e conecte-o ao CARREGADOR DE PAREDE BIVOLT 100-240V/DC-5V

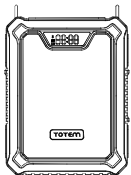

thotem A20

MANUAL TÉCNICO

através do cabo USB/micro-USB. Durante o carregamento uma luz indicadora vermelha ficará acesa o tempo todo e quando se apagar é sinal que ele estará totalmente carregado. Tempo para recarga completa é de 2 à 3h.

NOTA: MANTENHA O EQUIPAMENTO SEMPRE DESLIGADO DURANTE TODO O CARREGAMENTO E UTILIZE APENAS O CARREGADOR ORIGINAL.

FUNÇÃO LOOP (REPETIR)

Ao reproduzir música no Cartão Micro SD ou USB, pressione e segure a tecla “M” por 3 segundos para a repetição de uma única música. Pressione novamente a tecla “M” por 3 segundos para reprodução aleatória. Pressione e segure a tecla “M” por 3 segundos novamente para repetir todos.

NOTA: A música ou álbum será “totalmente repetido” por padrão após ser ligado da próxima vez.

BRILLE

Nosso THOTEM A20 vem equipado com teclas em braile, esse recurso exclusivo e inclusivo vem para facilitar o seu manuseio. Esta é uma forma de incentivo a mudança no olhar e postura em relação a pessoa com deficiência.



Pontos em relevo que as pessoas privadas da visão podem ler pelo tato.

ACESSIBILIDADE: É direito de todos viver em um ambiente em que possam desenvolver suas habilidades

sem depender de terceiros, desenvolvendo sua autonomia e independência. Foi pensando nisso que a THOTEM desenvolveu os recursos em braile e comandos de voz para atender clientes com deficiência e suas limitações.